


## Hintergrund:


Einige Funkgeräte erkennen die angeschlossene Taste oder das Paddle durch „Auto-detect“. Beispiele sind der K2, bei dem diese Funktion abschaltbar ist, oder der HB-1B bei dem diese nicht abgeschaltet werden kann. Die derzeitig ausgelieferten PPKs sind so beschaltet, dass „Auto-detect“ möglich ist. Bei den Transceivern, bei denen dies zu einer Fehlfunktion führt, kann die Beschaltung der PPK ganz einfach geändert werden.

Übersicht		X = auftrennen	✓ = OK
K1	K2	K3	KX1/KX3 FT-817 HB-1B
X	✓ „Auto Detect“ X „INP HAND“	✓	X ✓ ✓


1. PPK öffnen. Bitte sicherstellen dass die PPK **nicht** eingerastet ist!

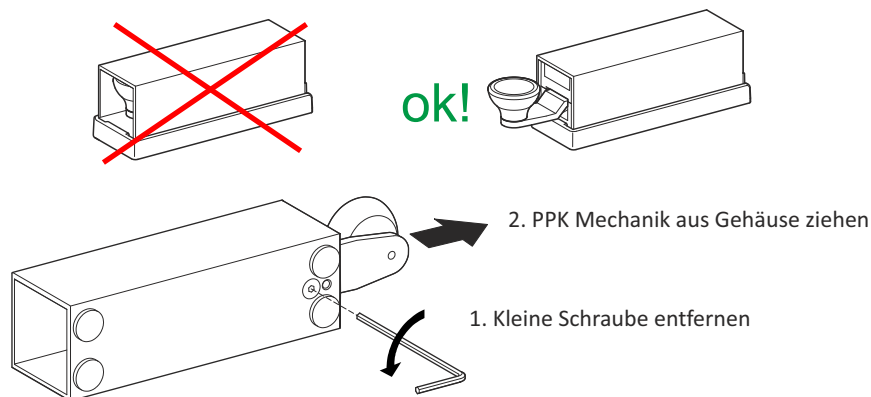

2. Grünen Draht lokalisieren

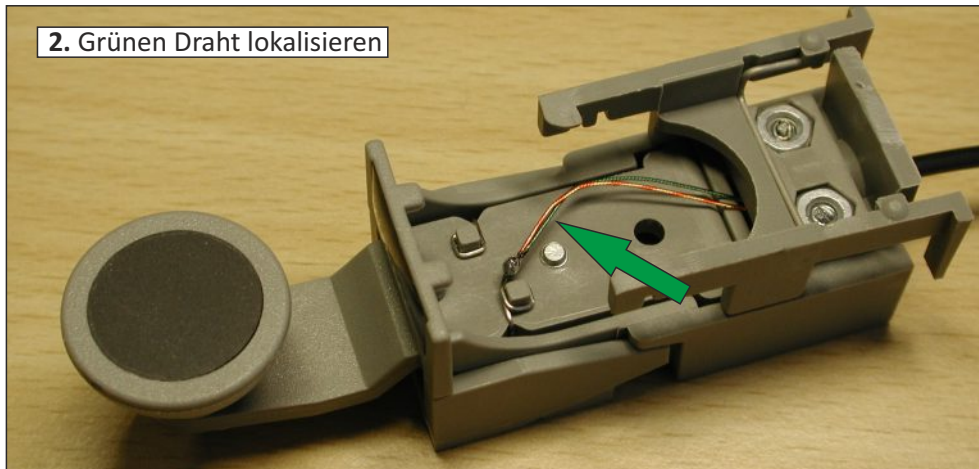

3. Grünen Draht **ablöten** oder **abschneiden** und zurückfalten

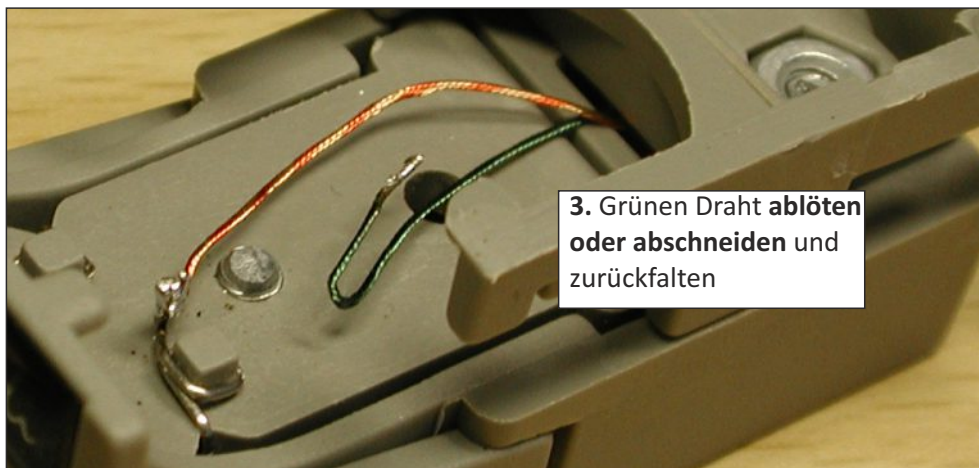

4. PPK wieder zusammenbauen. Mit einem Zahnstocher oder einer kleinen Klinge die Mutter nach unten drücken, wenn die kleine Schraube montiert wird.